


DEWALT®


DW253
DW263K
DW264K
DW268K
DW269K
DW274K
DW274KN
DW275K
DW275KN

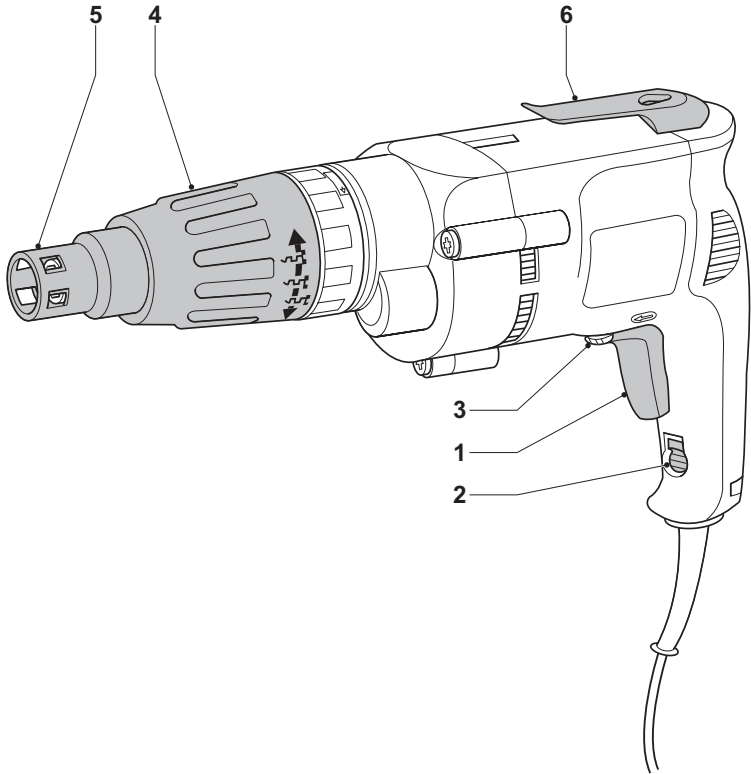


A

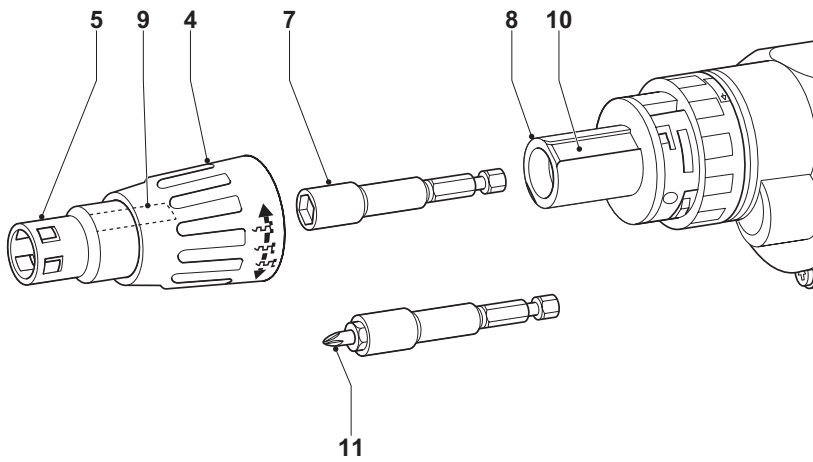


B

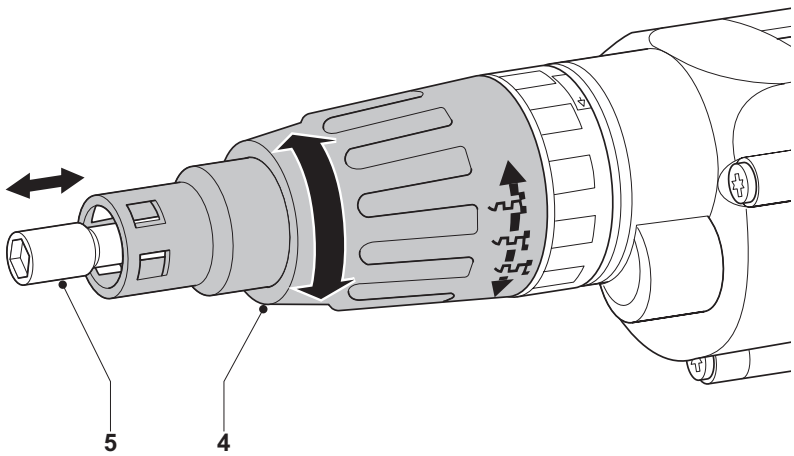


C

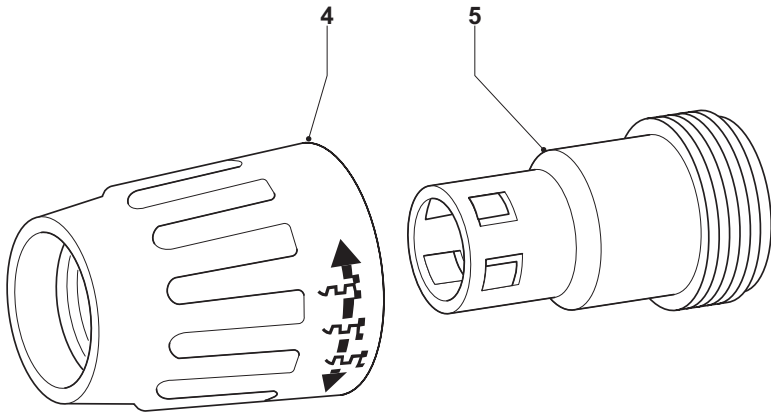

D

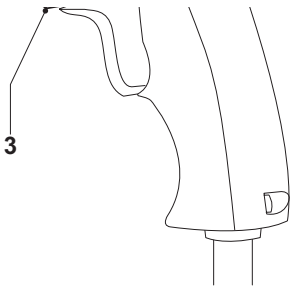

E

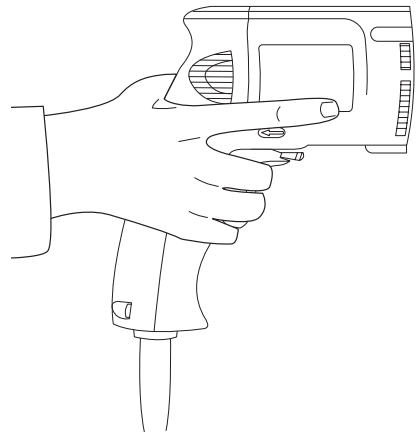

F

ELEKTRICKÝ ŠROUBOVÁK (ŠROUBOVÁK DO SÁDROKARTONU)

Blahopřejeme vám!

Zvolili jste si nářadí společnosti DEWALT. Léta zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele profesionálního elektrického nářadí.

Technické údaje

	DW253	DW263K	DW264K	DW268K	DW269K
Napájecí napětí	V 230	230	230	230	230
Příkon	W 540/685	540/685	540/685	540/685	540/685
Otáčky naprázdno	min ⁻¹ 850	2,500	0-2,000	2,500	1,000
Držák nástrojů	1/4" šestihran	1/4" šestihran	1/4" šestihran	1/4" šestihran	1/4" šestihran
Typ spoje	-	s hloubkovým dorazem	s hloubkovým dorazem	Versa Clutch	Versa Clutch
Hmotnost	kg 1.3	1.4	1.4	1.4	1.4

	DW274K	DW274KN	DW275K	DW275KN
Napájecí napětí	V 230	230	230	230
Příkon	W 540/685	540/685	540/685	540/685
Otáčky naprázdno	min ⁻¹ 4,000	4,000	0 - 5,300	0 - 5,300
Držák nástrojů	1/4" šestihran	1/4" šestihran	1/4" šestihran	1/4" šestihran
Typ spoje	s hloubkovým dorazem	bezhluchý, s hloubkovým dorazem	s hloubkovým dorazem	bezhluchý, s hloubkovým dorazem
Hmotnost	kg 1.4	1.4	1.4	1.4

Pojistky:

230 V nářadí 10 A v napájecí síti

V tomto návodu jsou použity následující symboly:



Upozorňuje na riziko poranění osob, zkrácení životnosti nářadí nebo jeho poškození v případě nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu.



Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného elektrickým proudem.

Obsah balení

Balení obsahuje:

- 1 Výkonný šroubovák s pistolovou rukojetí DW263K/DW264K nebo
 - 1 Výkonný univerzální šroubovák DW253/DW268K/DW269K nebo
 - 1 Výkonný šroubovák do sádrokartonu DW274K/DW274KN/DW275K/DW275KN
 - 1 Brašna (pouze u modelů K)
 - 1 Návod k použití
 - 1 Výkresová dokumentace
- Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo k poškození nářadí, jeho částí nebo příslušenství.

- Před zahájením práce věnujte dostatek času pečlivému pročení a porozumění tomuto návodu.

Popis (obr. A)

Váš šroubovák DW263K/DW264K je určen pro profesionální použití při šroubování a jako maticový klíč.

Váš univerzální šroubovák DW253/DW268K/DW269K je určen pro profesionální použití.

Váš šroubovák do sádrokartonu DW274K/DW274KN/DW275K/DW275KN je určen pro šroubování speciálních spojovacích materiálů přes sádrokartonové desky do trámů nebo kovových rámu.

- 1 Vypínač s regulací otáček
- 2 Zajišťovací tlačítko
- 3 Přepínač chodu vpřed/vzad
- 4 Objímka nastavení hloubky
- 5 Hloubkový doraz (DW263K/DW264K/DW274K/DW274KN/DW275K/DW275KN)
- 5 Kuličková klec (DW268K/DW269K)
- 6 Spona pásu (DW274K/DW274KN/DW275K/DW275KN)

Volnoběžná spojka vřetene

Šroubovák je vybaven volnoběžnou spojkou vřetene; vřeteno se nezačne otáčet, dokud narádí nezatláčá na obrobek. Tato funkce umožňuje přiložení spojovacího materiálu na šroubovací násadu za chodu nářadí.

Elektrická bezpečnost

Elektromotor byl zkonstruován pouze pro jedno napájecí napětí. Vždy zkontrolujte, zda síťové napětí odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku nářadí.



Vaše nářadí značky DEWALT je chráněno dvojitou izolací v souladu s normou EN 50144; z tohoto důvodu není nutná ochrana uzemněním.

Použití prodlužovacího kabelu

Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné, použijte pouze schválený typ kabelu, který je vhodný pro příkon tohoto nářadí (viz technické údaje). Minimální průřez vodiče je 1,5 mm². V případě použití navinovacího kabelu, odvíňte vždy celou délku kabelu.

Montáž a seřízení



Dříve než zahájíte montáž nebo seřizování, vždy odpojte nářadí od sítě.

Nasazení a vyjmutí 1/4" šestihřanných násad

Váš šroubovák DEWALT je vybaven pohonným systémem s 1/4" šestihřannem. Šroubovací násady jsou v držáku zajištěny pomocí pružiny a kuličky, jež zapadne do vybrání v dřívku násady.

DW263K/DW264K/DW274K/DW274KN/DW275K/DW275KN (obr. B)

- Sejměte objímku (4) vytáháním dopředu.
- Zvolte vhodnou násadu a odpovídající hloubkový doraz (5) při použití maticového klíče (DW263/DW264K).
- Příslušenství (např. držák bitů nebo klíč) (7) zatlačte do držáku (8), až zacvakne do své polohy. Podle potřeby ji lehce poklepejte.
- Příslušenství vytáhněte z držáku pomocí kleští.
- Nasadte zpět objímku (4) po srovnání výstupků (9) na vnitřní straně objímky (4) s drážkami (10) na obalu spojky a objímku zacvakněte do své polohy.

DW268K/DW269K (obr. A)

- Vytáhněte kuličkovou klec (5) směrem dopředu a přidrže ji v této poloze.
- Vložte nebo vytáhněte příslušenství.
- Klec uvolněte.

DW263K/DW264K/DW274K/DW274KN/DW275K/DW275KN - Nastavení hloubky šroubování (obr. C)

Funkce nastavení hloubky přináší tyto výhody:

- zvolenou hloubku šroubování lze opakovaně použít pro zachování stejnoměrnosti
- šrouby s těsníci podložkami jsou dotaženy přesně, takže poté nedochází k unikům v důsledku netěsnosti

Hloubka šroubování je určena polohou hloubkového dorazu (5) vzhledem k násadě nebo objímce.

Symbole na objímce znázorňují způsob nastavení hloubky šroubování.

- Otáčením objímky po směru hodinových ručiček hloubku zvětšíte.
- Otáčením objímky proti směru hodinových ručiček hloubku zmenšíte.

DW263K/DW264K - při použití maticového klíče

- Při šroubování šroubů s těsníci podložkami otáčejte stavěcí objímkou, až bude konec klíče ve stejné úrovni, jako konec hloubkového dorazu.
- V případě potřeby otáčejte objímku, až bude klíč zapuštěný asi 2 mm dovnitř dorazu.
- Dbejte také pokynů výrobce šroubů pro správné umístění podložek při různých aplikacích.
- Zašroubujte šroub do kousku nepotřebného materiálu a zkontrolujte vzdálenost mezi podložkou a materiálem.
- Otáčejte objímku (4) podle potřeby vlevo či vpravo pro nastavení požadované hloubky.
- Zašroubujte další šroub a seřídte objímku (4), až dosáhnete požadovaného nastavení.

DW263K/DW264K - výměna hloubkového dorazu (obr. D)

Tento model je dodáván se dvěma hloubkovými dorazy (5) přizpůsobenými různým násadám, držákům, objímkám a adaptérům.

- Sejměte sestavenou objímku z nářadí.
- Přidrže hloubkový doraz (5) a odšroubujte objímku (4).
- Vyměňte hloubkový doraz (5).
- Sestavení proveďte obráceným postupem.

DW268K/DW269K - Nastavení krouticího momentu (obr. A)

Tento model umožňuje nastavení kroutících momentů pro širokou škálu šroubů.

- Krouticí moment zvýšíte otáčením objímky (4) proti směru hodinových ručiček.
- Krouticí moment snížíte otáčením objímky (4) po směru hodinových ručiček.
- Vyzkoušejte správnost nastavení momentu zašroubováním do kousku nepotřebného materiálu.
- Pokud začne spojka neočekávaně rachotit (např. pokud narazíte na suk ve dřevě), jednoduše zvýšte tlak na nářadí.

Volba směru otáčení (obr. E)

- Zvolit směr otáčení je možné pomocí prepínače chodu vpřed/vzad (3) tak, jak je znázorněno (viz šipky na nářadí).



Před provedením změny směru otáčení počkejte, až se motor zcela zastaví.

Pokyny pro obsluhu



Vždy dodržujte bezpečnostní předpisy a platná nařízení.

Šroubování šroubků a matic (obr. A)

- Zvolte si příslušnou hlavici na šroubovaný šroub nebo matic.

- Podle výše popsaného postupu zvolte směr otáčení vpřed, nebo vzad.
- Při dotahování matic (DW263K/DW264K) vždy použijte příslušný hloubkový doraz (5).
- Chcete-li nářadí spustit, stiskněte vypínač s regulací otáček (1). Otáčky nářadí jsou určeny tlakem vyvíjeným na vypínač.
- V případě potřeby stiskněte pro plynulý chod zajišťovací tlačítko (2) a uvolněte spínač s regulací otáček. Zajišťovací tlačítko funguje pouze pokud jsou zvoleny plně otáčky a vrtní směrem vpřed.
- Chcete-li nářadí vypnout, spínač uvolněte.
- Chcete-li vypnout nářadí z režimu nepřetržitého chodu, spínač krátce stiskněte a uvolněte jej.
- Po ukončení práce a před odpojením napájecího kabelu nářadí vždy vypněte.

Držení nářadí (obr. F)

- Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud budete nářadí držet přesně v ose šroubu a mačkat spínač s regulací otáček podle obrázku. Takto snížíte možnost vysmeknutí šroubu z příslušenství při vyvíjení tlaku na nářadí.
- Přiložte šroub k násadě nebo do objímky, stiskněte spínač s regulací otáček a rovně a plynule jej zašroubujte do obrobku. Po dotažení šroubu uslyšíte zašroubení v přední části nářadí, což signalizuje že spojka již není v záběru.

K dostání je množství 1/4" šestihranných násad, držáků, objímek a adaptérů. Další podrobnosti týkající se příslušenství získáte u svého značkového prodejce.

Údržba

Vaše elektrické nářadí DEWALT bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.



Mazání

Vaše elektrické nářadí nevyžaduje žádné další mazání.



Čištění

Udržujte čisté ventilační drážky a plastový kryt pravidelně čistěte měkkou tkaninou.

DW274K/DW274KN/DW275K/DW275KN

- Odstraňujte pravidelně sádkartonový prach z obalu spojky stlačeným vzduchem. Před tím sejměte hloubkový doraz a stavěcí objímku.

Ochrana životního prostředí



Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být likvidován spolu s běžným komunálním odpadem.

Až nebudete váš výrobek DEWALT dále potřebovat nebo uplyne doba jeho životnosti, nelikvidujte jej spolu s domovním odpadem. Zařízení zlikvidujte podle platných pokynů o třídění a recyklaci odpadů.



Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné využití použitých výrobků a obalových materiálů. Opětovné použití recyklovaných materiálů pomáhá chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.

Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní sběrný odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.

Společnost DEWALT poskytuje službu sběru a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich technické životnosti. Chcete-li využít této služby, dopravte prosím Vaše nepotřebné výrobky do značkového servisu, kde na vlastní náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické zpracování.

Adresu vašeho nejbližšího autorizovaného střediska DEWALT naleznete na zadní straně tohoto návodu. Seznam servisních středisek DEWALT a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také na internetové adrese: www.2helpU.com

ES Prohlášení o shodě



**DW253/DW263K/DW264K/DW268K/DW269K/
DW274K/DW274KN/DW275K/DW275KN**

Společnost DEWALT prohlašuje, že tento výrobek odpovídá následujícím normám: 89/392/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.

V případě zájmu o podrobnější informace prosím kontaktujte společnost DEWALT na níže uvedené adrese nebo na adrese uvedené na konci tohoto návodu. Úroveň akustického tlaku podle norem 86/188/EEC a 89/392/EEC, měřená podle normy EN 50144:

L_{PA} (akustický tlak)	79 dB (A)*
L_{WA} (akustický výkon)	92 dB (A)

* u ucha obsluhující osoby

Pokud zvuk překračuje 85 dB(A), proveďte odpovídající opatření na ochranu sluchu.

Měřená střední kvadratická hodnota zrychlení podle normy EN 50144: < 2,5 m/s²

H. Grosman

Technický a vývojový ředitel
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germany

Všeobecné bezpečnostní pokyny

Při používání tohoto nářadí vždy dodržujte platné bezpečnostní předpisy, abyste snížili riziko vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo osobního poranění. Před provozováním tohoto nářadí si přečtěte následující bezpečnostní pokyny. Tyto pokyny uložte na bezpečném místě!

Všeobecné

- 1 Udržujte pracovní prostor v čistotě**
Nepořádek na pracovním stole a přeplněný pracovní prostor mohou vést ke vzniku úrazu.
- 2 Pracujte s ohledem na okolní prostředí**
Nářadí nevystavujte vlhkosti. Pracovní prostor udržujte dobře osvětlen. Nářadí nepoužívejte v blízkosti hořlavých kapalin nebo plynů.
- 3 Ochrana před úrazem způsobeným elektrickým proudem**
Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými povrchy (např. potrubí, radiátory, sporáky a chladničky). Při práci v extrémních podmínkách (například vysoká vlhkost, tvorba kovových pilin při práci, atd.) může být elektrická bezpečnost zvýšena vložením izolačního transformátoru nebo ochranného jističe (FI).
- 4 Držte z dosahu dětí**
Nářadí i prodlužovací kabel držte z dosahu dětí. Osoby mladší 16 let smí nářadí obsluhovat pouze pod dozorem.
- 5 Prodlužovací kabely pro venkovní použití**
Používáte-li nářadí venku, používejte pouze prodlužovací kabel určený pro venkovní použití, který je i takto označen.
- 6 Uložení nepoužívaného nářadí**
Není-li nářadí používáno, musí být uskladněno na suchém místě a musí být také vhodně zabezpečeno, mimo dosah dětí.
- 7 Vhodně se oblékejte**
Nenoste volný oděv a šperky. Mohou být zachyceny pohyblivými částmi. Při práci venku používejte pokud možno gumové rukavice a neklouzavou obuv. Jestliže máte dlouhé vlasy, používejte vhodnou pokrývku hlavy.
- 8 Používejte ochranné brýle**
Jestliže se při práci s nářadím práší nebo pokud odlétávají drobné částičky materiálu, používejte proti prachu ochranný štít nebo respirátor.
- 9 Vyvarujte se maximálnímu akustickému tlaku**
Pokud zvuk překračuje 85 dB(A), proveďte odpovídající opatření na ochranu sluchu.
- 10 Upněte si obrohek**
K upnutí obrobku používejte svorky nebo svěrák. Je to bezpečnější a umožňuje to manipulaci s nářadím oběma rukama.
- 11 Nepřekážete sami sobě**
Při práci stále udržujte vhodný a pevný postoj.
- 12 Zabraňte nechtěnému spuštění přístroje.**
Nepřeházejte nářadí připojené k elektrické síti s prstem na hlavním vypínači. Ujistěte se, zda je nářadí při připojování ke zdroji napětí vypnuté.

- 13 Buďte stále pozorní**
Stále sledujte, co provádíte. Pracujte s rozumem. Pokud jste unaveni, práci přerušete.
- 14 Nářadí odpojte**
Jestliže chcete ponechat nářadí bez dozoru, vypněte jej a počkejte, dokud se zcela nezastaví. Nářadí odpojte v případě že jej nepoužíváte, před provedením údržby nebo před výměnou příslušenství.
- 15 Odstraňte z nářadí seřizovací přípravky a klíče**
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací přípravky.
- 16 Používejte vhodné nářadí**
V tomto návodu je popsáno správné použití nářadí. Nepřetěžujte malá nářadí nebo přidavná zařízení při práci, která je určena pro výkonnější nářadí. Práce je účinnější a bezpečnější, pokud používáte nářadí a nástroje k účelům, k nimž jsou určeny.
Varování! Použití jiného příslušenství nebo přidavného zařízení a provádění jiných pracovních operací než je doporučeno tímto návodem může zapříčinit poranění obsluhy.
- 17 Zamezte poškození napájecího kabelu**
Nikdy nepřeházejte nářadí uchopením za napájecí přívodní kabel a při vytahování ze zásuvky za tento kabel netahajte. Vedte kabel tak, aby nepřecházel přes ostré hrany nebo horké a mastné povrchy.
- 18 Péče o nářadí**
Z důvodu bezpečnějšího a výkonnějšího provozu udržujte nářadí v čistém a v bezvadném technickém stavu. Dodržujte všechny pokyny pro provádění údržby a pro výměnu příslušenství. Pravidelně kontrolujte kabeláž a pokud je poškozena, nechteje ji opravit u autorizovaného servisního zástupce společnosti DEWALT. Pravidelně tyto kabely prohlízejte a pokud jsou poškozené, tak je vyměňte. Udržujte všechny ovládací prvky čisté, suché a neznečištěné oleji či jinými mazivy.
- 19 Zkontrolujte poškozené části**
Dříve než budete nářadí používat, pečlivě zkontrolujte, zda není poškozeno, aby byla zajištěna jeho správná funkce. Zkontrolujte vychýlení a uložení pohyblivých částí, opotřebení jednotlivých částí a další prvky, které mohou ovlivnit správný chod nářadí. Poškozené kryty nebo jiné vadné díly nechteje podle uvedených pokynů opravit nebo vyměnit. Pokud je vypínač vadný, nářadí nepoužívejte. Vypínač nechteje vyměnit autorizovaným servisním zástupcem DEWALT.
- 20 Opravy tohoto nářadí vždy svěřte mechanikům značkového servisu DEWALT**
Toto nářadí odpovídá platným bezpečnostním předpisům. Z bezpečnostního hlediska je nutné, aby bylo zařízení opravováno výhradně technikou s příslušnou kvalifikací.

Politika našich služeb zákazníkům

Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem je náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na náš nejbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený personál poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.

Záruka DEWALT

Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoko kvalitního výrobku DEWALT. Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše služby zákazníkům. Proto poskytujeme záruční dobu daleko přesahující minimální požadavky vyplývající ze zákona.

Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje poskytnout Vám **30 dní záruku výměny**. Pokud se objeví v průběhu 30 dní od zakoupení nářadí jakýkoliv nedostatek podléhající záruce, bude Vám u Vašeho obchodního nářadí vyměněno za nové. Díky **1 roční záruce jistoty** máte nárok po dobu 1 roku od zakoupení přístroje na bezplatný servis v autorizovaném servisním středisku DEWALT. **Zárukou kvality** firma DEWALT garantuje po dobu trvání záruční doby (**24 měsíců při nákupu pro přímou osobní spotřebu, 12 měsíců při nákupu pro podnikatelskou činnost**) bezplatné odstranění jakékoliv materiálové nebo výrobní závady za následujících podmínek:

- Příklad bude dopraven (spolu s originálním záručním listem DEWALT a s dokladem o nákupu), do jednoho z pověřených servisních středisek DEWALT, které jsou autorizované k provádění záručních oprav.
- Příklad byl používán pouze s originálním příslušenstvím nebo přídatnými zařízeními a příslušenstvím BBW či Piranha, které je vysloveně doporučeno jako vhodné k použití spolu s přístrojem DEWALT.
- Příklad byl používán a udržován v souladu s návodem k obsluze.
- Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou viditelné žádné známky poškození vlivem vnějších vlivů.
- Do přístroje nebylo zasahováno nepovolnou osobou. Osoby povolané tvoří personál servisních středisek DEWALT, které jsou autorizované k provádění záručních oprav.

Navíc poskytuje servis DEWALT na všechny prováděné opravy a vyměněné náhradní díly další servisní záruční dobu v trvání 6 měsíců.

Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství (vrtáky, šroubovací nástavce, hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy, pilové kotouče, brusný papír, apod.) ani na příslušenství přístroje poškozené opotřebením.

Záruční list je dokladem práv spotřebitele – zákazníka ve smyslu § 620 Občanského zákoníku a § 429 Obchodního zákoníku. Patří k prodávanému výrobku odpovídajícího katalogového a výrobního čísla jako jeho příslušenství. Při každé reklamaci je třeba tento záruční list předložit prodávajícímu, případně servisnímu středisku DEWALT pověřenému vykonáváním záručních oprav. Ve vlastním zájmu si ho proto spolu s originálem dokladu o nákupu pečlivě uschovejte.

DEWALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných servisních oprav a sběrných středisek. Jejich seznam najdete na záručním listě. Další informace týkající se servisu můžete získat na níže uvedených telefonních číslech a na internetové adrese www.2helpU.com.

Black & Decker

Klášteřského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika

tel: +420 244 402 450
fax: +420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz

Právo na případné změny vyhrazeno.

02/2007

BLACK & DECKER

Kláštorského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.: 00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz

Fax: 00420 2 417 70 204

BAND SERVIS

K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz

Fax: 00420 577 008 559

BLACK & DECKER

Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk

Fax: 00421 2 446 38 122


BAND SERVIS


Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk


Fax: 00421 33 551 26 24

BAND SERVIS

Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.: 00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk

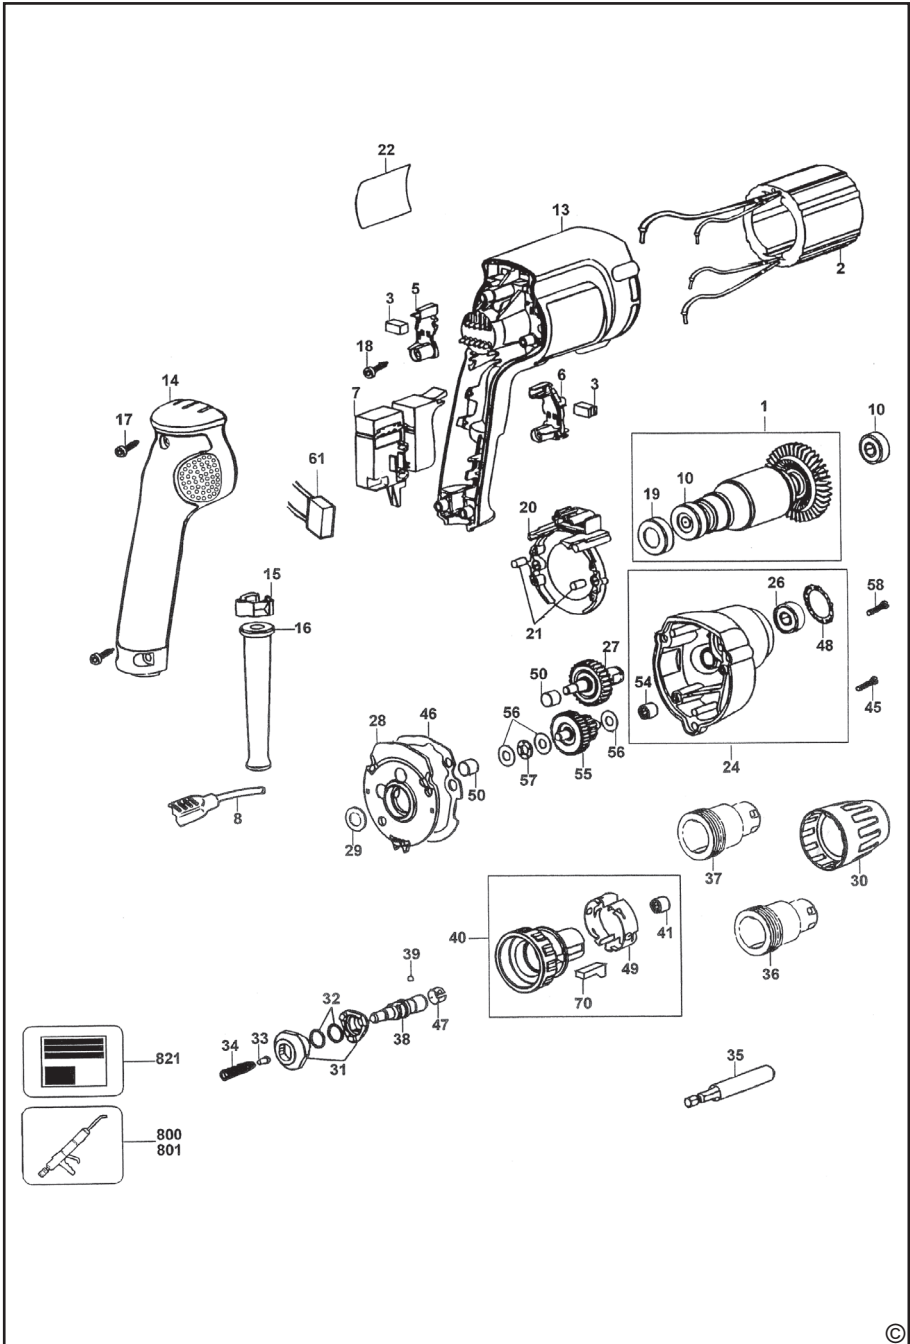

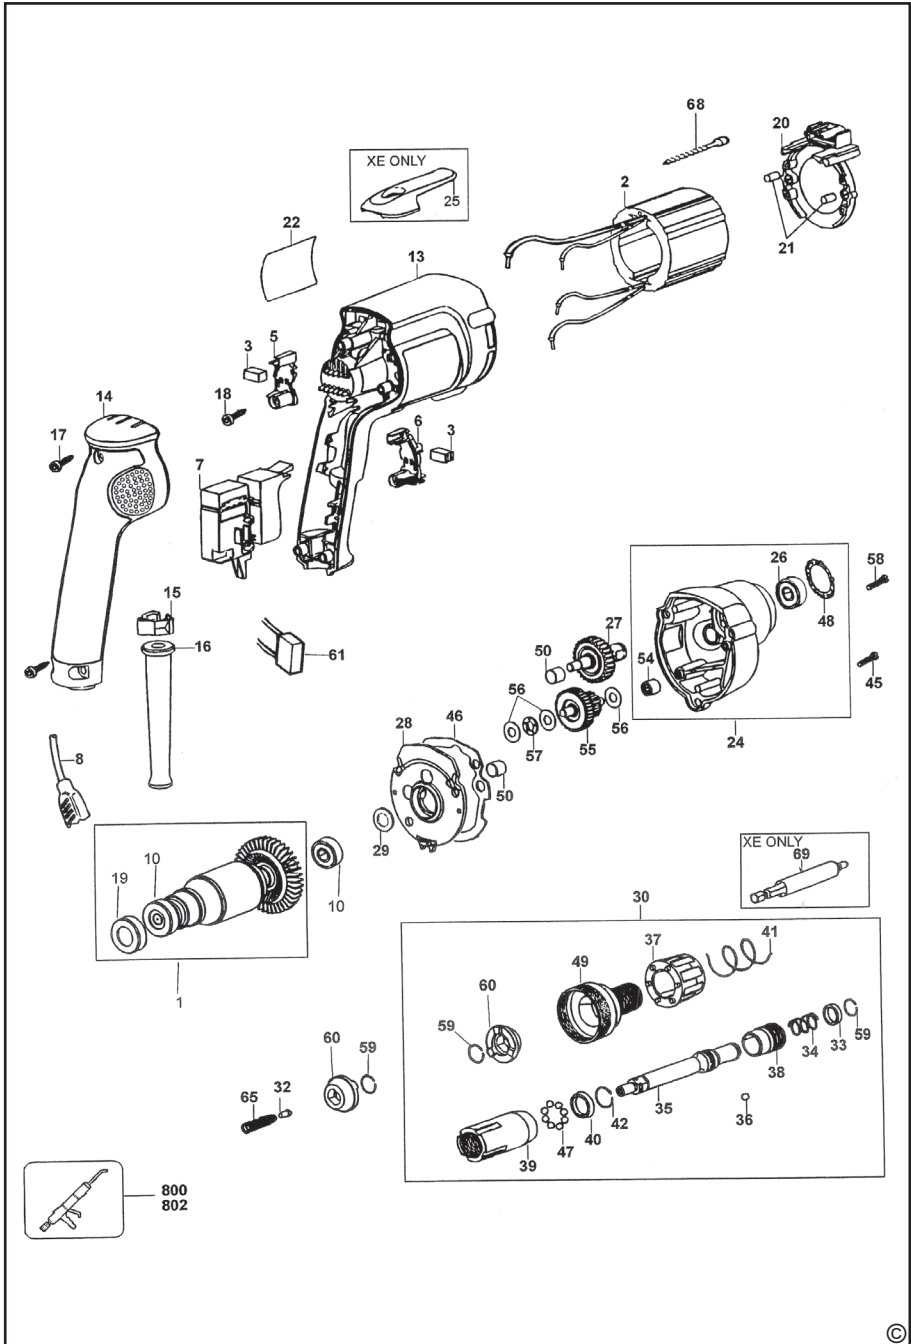

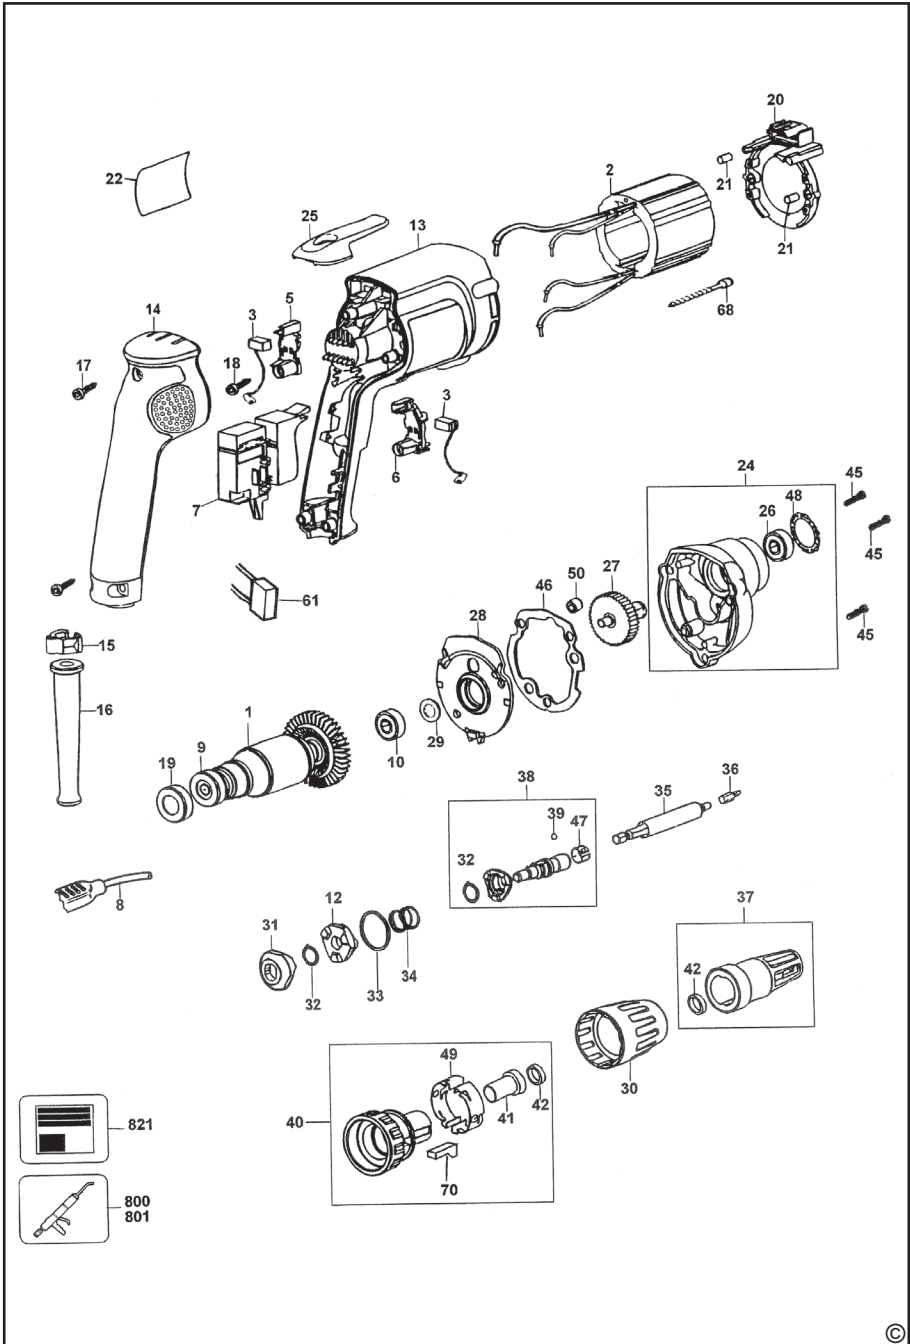



ZÁRUČNÍ LIST



ZÁRUČNÝ LIST



ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:

ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:

- 24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
- 24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
- 12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý ho používa v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
- 12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)

Od data prodeje/Od dátumu predaja:

Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:

- Priamou osobnú spotrebu/Priamu osobnú spotrebu
- Obchodní a podnikateľskou činností/obchodnú a podnikateľskú činnosť (ČO:

Číslo pokladničního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktury:

TYP VÝROBKU:

CZ	Výrobní kód	Datum prodeje	Razítko prodejny Podpis
SK	Číslo série	Dátum predaja	Pečiatka predajne Podpis

CZ

Adresa servisu
Band Servis
Klásterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204

Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
<http://www.bandservis.cz>

SK

Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24

CZ Dokumentace záruční opravy

SK Záznamy o záručných opravách

CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko Podpis
SK	Číslo dodávky	Dátum nahlásenia	Dátum opravy	Číslo objednávky	Popis poruchy	Pečiatka Podpis