

Instrukce pro zimní uložení

RM400 - Uložení na zimu

Robomow®

Vyjměte pojistku baterií a vyčistěte Robomow. Robomow uskladněte ve vnitřním prostoru na suchém a čistém místě tak, aby stál na kolech. Ověřte, že prostor kolem nárazníku je volný.

Vložte pojistku baterií a zimní nabíječku připojte k přívodu ze sítě **na celé období, kdy Robomow® nebude v provozu**; Ověřte, že se zobrazuje “Nabíjení” a “Hotovo – stále nabíjete”, když je baterie plně nabitá.



Nabíjení v zimě

Nabíjecí zařízení a baterie jsou konstruovány tak, že mohou zůstat zapojeny do zásuvky po celou dobu nepoužívání, aniž by došlo k přebití, přehřátí nebo poškození baterie

Stanice základny / Spínač obvodu

Doporučuje se **stanici základny na zimní období přemístit:**

- Přívod proudu odpojte od sítě;
- Otevřete kryt stanice základny /spínače obvodu;
- Od desky odpojte všechny vodiče;
- Stanici základny/spínač obvodu přemístěte na místo uskladnění v suchu;
- Doporučuje se, aby byl přívod proudu uskladněn na suchém místě. Není-li to možné, ochraňte konec kabelu před vlhkostí, abyste zabránili korozi, když není připojen ke stanici základny.
- Zelený konektor dílce (ponechejte jej připojený na desku pro příští sezónu) odpojte od konců obvodového vedení a ochraňte jej před vlhkostí, abyste zabránili korozi po dobu, kdy není připojen ke stanici základny. Na oba konce vedení můžete dát maticový konektor Friendly Robotics pro ochranu v zimě.

Po zimním uskladnění

- Před prvním provozem ověřte, že všechna připojení, kolíky nabíjení a konce vodičů jsou čisté, případně kontakty vyčistěte kouskem jemného brusného papíru hrubosti 200 nebo vyšší nebo pomocí ocelové vlny stupně “00” nebo vyššího.
- Stanici základny dejte na místo a připojte k desce všechny kabely;
- Ověřte, zda Robomow zobrazuje správný čas a datum.

RM200 - Uložení na zimu

Robomow

Vyjměte pojistku baterií a vyčistěte Robomow. Robomow uskladněte ve vnitřním prostoru na suchém a čistém místě tak, aby stál na kolech. Ověřte, že prostor kolem nárazníku je volný.

Vložte pojistku baterií a zimní nabíječku připojte k přívodu ze sítě **na celé období, kdy Robomow nebude v provozu**; Ověřte, že se zobrazuje “Nabíjení” a “Hotovo – stále nabíjete”, když je baterie plně nabitá.

Charging



Nabíjecí zařízení a baterie jsou konstruovány tak, že mohou zůstat zapojeny do zásuvky po celou dobu, kdy nedochází k použití, aniž byste měli starost o přebití, přehřátí nebo poškození baterie.

Spínač obvodu

Doporučuje se, **spínač obvodu na zimní období přemístit**:

- Přívod proudu odpojte od síťového proudu;
- Otevřete kryt spínače obvodu;
- Od desky odpojte všechny konektory;
- Spínač obvodu přemístěte do místa uskladnění v suchu;
- Zelený konektor dílce (na desku jej ponechtej připojený pro příští sezónu) odpojte od konců obvodového vedení a ochraňte jej před vlhkostí, abyste zabránili korozi vedení po dobu, kdy není připojen ke spínači obvodu. Na oba konce vedení můžete dát maticový konektor vedení Friendly Robotics pro ochranu v zimě.

RL555/855/RL550/850 - Uložení na zimu

Napájecí zdroj

Napájecí zdroj úplně nabijte až se zobrazí „Připraven stále nabíjete“ a uložte jej odděleně od Robomow mimo zem, tj. na dřevěnou polici umístěnou v suchu na chladném místě, kde teplota neklesne pod -4°F (-20°C). Plně nabitý napájecí zdroj se může skladovat až 3 měsíce, než se dobije, pokud je uskladněn na chladném a suchém místě. Než Robomow použijete poprvé v sezóně, napájecí zdroj nabijte.

Robomow

Z Robomow vyjměte napájecí zdroj a Robomow vyčistěte. Uložte jej na čistém a suchém místě a zakryjte jej, abyste jej uchovali čistý a chránili jej. Ověřte si, že Robomow stojí na kolech a prostor kolem nárazníku je volný.

Důležité! Robomow neukládejte na nárazníky nebo tak, aby cokoli na nárazníky tlačilo.

Zkontrolujte stav břitů, případně je vyměňte.

Spínač obvodu

Spínač obvodu odpojte, vyjměte baterie a uložte jej na suchém místě.

RL2000/RL1000 - Uložení na zimu

Napájecí zdroj

Napájecí zdroj úplně nabijte až se zobrazí „Připraven stále nabíjete“ a uložte jej odděleně od Robomow mimo

zem, tj. na dřevěnou polici umístěnou v suchu na chladném místě, kde teplota neklesne pod -4°F (-20°C). Plně nabitý napájecí zdroj se může skladovat až 3 měsíce, než se dobije, pokud je uskladněn na chladném a suchém místě. Než Robomow použijete poprvé v sezóně, napájecí zdroj nabijte.

Robomow

Z Robomow vyjměte napájecí zdroj a Robomow vyčistěte. Uložte jej na čistém a suchém místě a zakryjte jej, abyste jej uchovali čistý a chránili jej. Ověřte si, že Robomow stojí na kolech a prostor kolem nárazníků je volný.

Důležité! Robomow neukládejte na nárazníky nebo tak, aby cokoli na nárazníky tlačilo.

Zkontrolujte stav břitů, případně je vyměňte.

Spínač obvodu


Spínač obvodu odpojte, vyjměte baterie a uložte jej na suchém místě.

Nabíjecí stanice

- Doporučuje se nabíjecí stanici na zimu demontovat:
- Přívod proudu odpojte od zásuvky.
- Odšroubujte dva šrouby přidržující kryt nabíjecí stanice.
- Odpojte zelený konektor dílce (mezi obvodovým vedením a panelem nabíjení).
- Odpojte zelený konektor dílce a na dva volné konce obvodového vedení dejte konektor odolný proti vodě, abyste zabránili korozi drátů, když nejsou připojeni ke stanici.
- Odejměte základnu nabíjecí stanice a dejte ji do suchého skladiště.
- Do suchého skladiště dejte všechny součásti.
- Pokud odejmutí přívodní šňůry není praktické, pak nejprve odpojte přívod proudu od zásuvky, potom odpojte vodiče proudu připojené k panelu nabíjení. Potom, co odpojíte vodiče přívodu proudu, musíte na zimu ochránit každý konec těchto dvou vedení, abyste zabránili oxidování. Na každý z konců této šňůry můžete dát pro zimní ochranu maticový konektor vedení Friendly Robotics. Jestliže se tento ani jiné konektory nepoužijí, může dojít k zoxidování. Nezapomeňte odpojit konce obvodového vedení od konektoru dílce a ochránit konce podobným způsobem, jako u vodičů přívodu proudu.
- Kontakty Robomow a nabíjecí stanice před zahájením každé nové žací sezóny zlehka vyleštěte kouskem smirkového papíru hrubosti 200 či vyšší nebo použijte ocelovou vlnu stupně 00 či vyššího. Tím se odstraní zoxidování, k němuž mohlo dojít, a umožní se optimální dotek.
- Před prvním provozem další sezóny se požaduje znovu zapojit sestavu nabíjecí stanice



Na začátku každé sezóny nebo případně i častěji zlehka vyleštěte tyto kontakty.

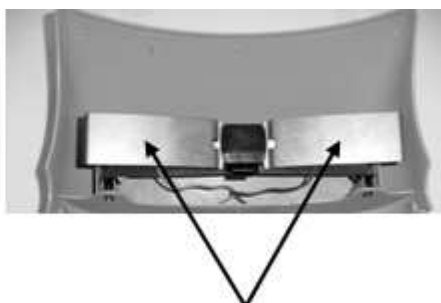

Na začátku každé sezóny nebo případně i častěji zlehka vyleštěte plochu označenou na těchto kontaktech.

Polishing the Contacts on the Mower and Charging Station